


Manual del control de la Base Natura

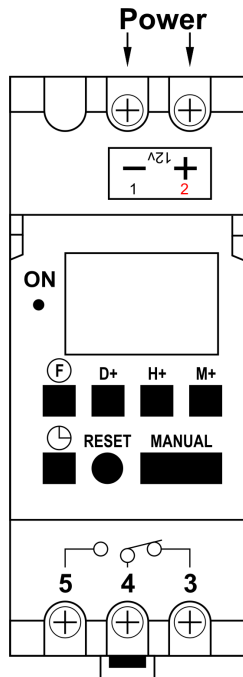

- 01- Reloj.
- 02- Controlador solar.

Propiedades del control para Base Natura

Este Terminal sirve para reiniciar los equipos electrónicos de la BASE NATURA. Este proceso se realiza automáticamente cada cierto tiempo mediante un reloj electrónico.

Programación y manejo del control del la Base Natura

Manipulación del reloj.

Puesta en servicio:

Pulse RESET.

Inicialmente el reloj estará en modo 24 horas, si desea cambiar a modo 12 horas pulse RELOJ durante 5 segundos. La pantalla mostrará AM o PM.

Ajuste del Reloj

Presione simultáneamente RELOJ y D+ hasta ajustar el reloj al día de la semana correcto.

Presione simultáneamente RELOJ y H+ para ajustar la hora del reloj.

Presione simultáneamente RELOJ y M+ hasta ajustar los minutos del reloj.

Programación básica

Disponemos de la posibilidad de realizar hasta 8 programas completos de encendido (programas ON) y apagado (programas OFF), cada uno de los cuales puede ser diario, o afectar sólo a determinados días de la semana (véase la tabla inferior).

Hay que tener en cuenta que este reloj es un elemento de corte por lo tanto cuando se programa como ON se activa el corte de corriente, siendo la posición OFF la destinada a restablecer la actividad del sistema.

Entrada en programación: Pulsar la tecla P hasta que la pantalla muestre el programa de encendido o apagado que deseamos configurar. La pantalla mostrará: 1 ON // 1 OFF // 2 ON // 2 OFF, etc.



Ajustar el día de encendido: Pulsaremos la tecla D+ para seleccionar los días de la semana (si desea ajustar todos los días con los mismos horarios no es necesario pulsar esta tecla). Debemos ajustar el día según la siguiente tabla:

Modo Semanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Días que aplica	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lu, Ma, Mie, Jue, Vie	Sa, Do	Todos los días

Ajustar la hora y minutos del encendido: Pulsamos H+ / M+ y así ajustaremos las horas y los minutos.

Volveremos a pulsar la tecla P para configurar el siguiente programa (encendido o apagado).

Salir de programación: Finalmente pulsaremos la tecla RELOJ para finalizar el modo de programación.

Modos de funcionamiento

Podemos conmutar entre tres modos de funcionamiento:

- AUTO (ON u OFF en función del programa)
- MANUAL ON (la pantalla muestra ON)
- MANUAL OFF (la pantalla muestra OFF)

Para conmutar entre los diferentes modos pulsar la tecla “MANUAL” sucesivamente.

CONTROLADOR SOLAR

El controlador solar controla la carga y descarga de las baterías, informando al usuario de la cantidad de carga acumulada.

Si están funcionando todos los led el nivel de carga de la batería es completo.

Cuando estamos en proceso de carga, las luces correspondientes al porcentaje de carga, situadas en el cuadro de control, parpadearan indicando así que la carga se esta realizando correctamente.

Si el reloj se mantuviera apagado una vez conectado se debe pulsar el botón de RESET.